

ASENNUSOHJE

Mittatilausliukuovikaapin ovet






Profiili 300



Profiili 340

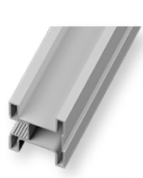

Profiili 360



Profiili 380




Profiili X4








Profiili 250



FUNKY

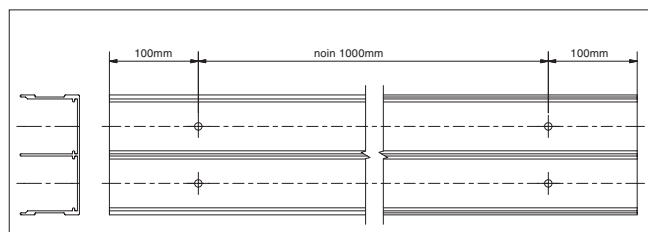

1. Poraa ylä kiskoon kiinnitysreijät

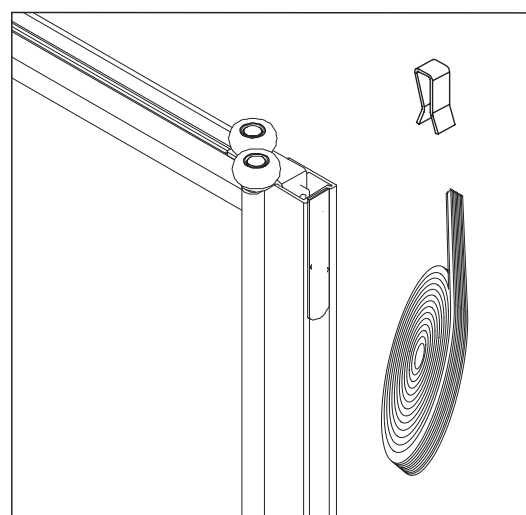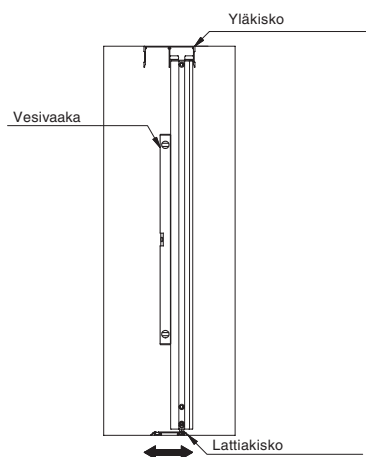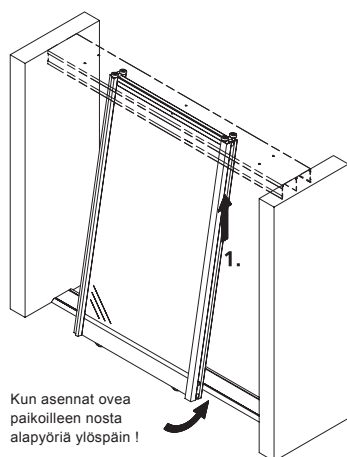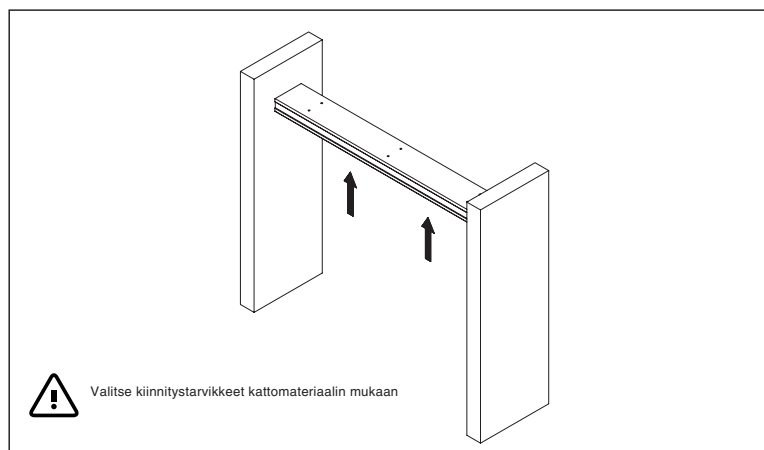
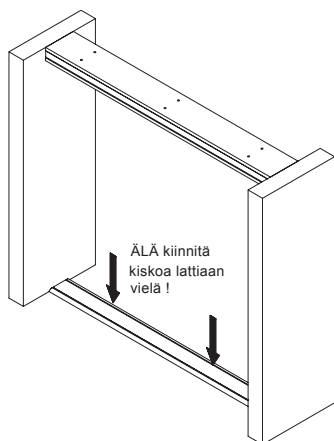


2. Määritä alakiskon paikka ovien avulla.

Voit mitoittaa myös seuraavan ohjeen mukaan:

- Profiili 300 ja 250: Ylä- ja alakiskon takareunat ovet samassa linjassa.
- Muut profiilit: Alakisko 8 mm yläkiskon linjasta eteenpäin.


3. Ennen ovien asennusta liimaa harjanauhat ovien ulkosyrjille ja varmista niiden kiinnitys klipseillä yläpäästä. Jätä 10 cm nauhaa liimatta oven alapäästä, liimaa se lopuksi kun ovet on säädetty, kiinnitä lopuksi klipsit myös alapäähän.

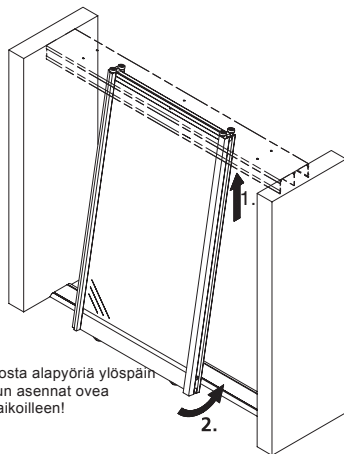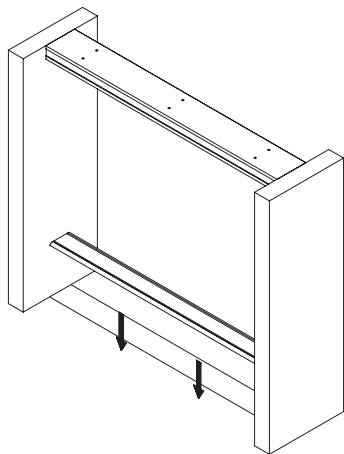




Nosta alapyöriä ylöspäin kun asennat ovea paikoilleen!

4. Asenna ovet paikoilleen. Asenna takimmaisiet ovei ensin




Ovien järjestys

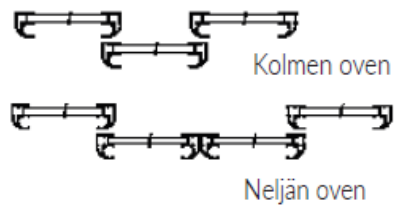

5. Säädä ovet päätyjen tai seinien suuntaiseksi alemmasta ruuvista kiertämällä kuuusiokoloavaimella. Säätäminen helpottuu ovea nostamalla säädettävästä kulmasta. Kiinnitä lopuksi peitelevvyt ja liimaa harjanauha myös allapäältä kiinni.

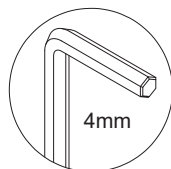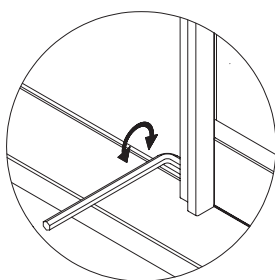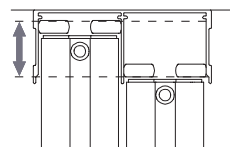


4mm

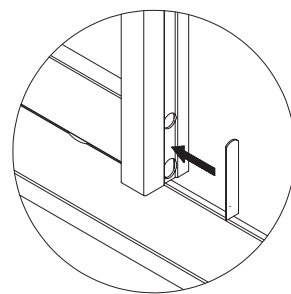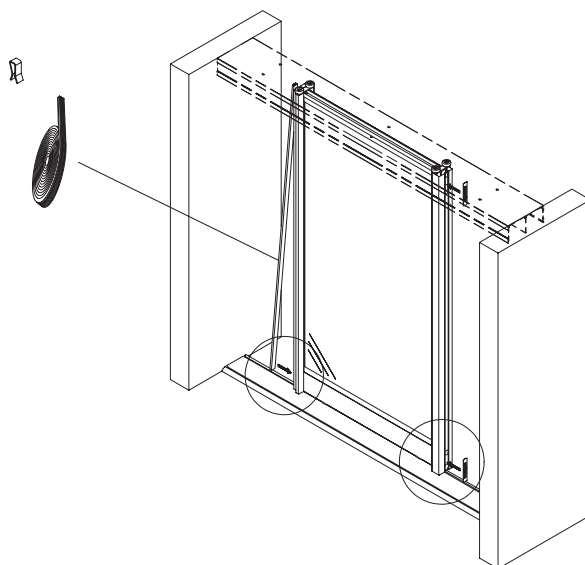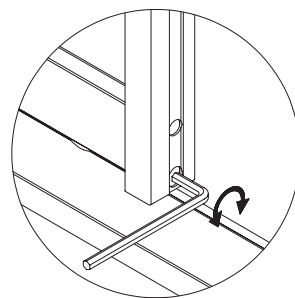


Profiili 300, 340, 360, 380, X4 ja FUNKY paikoittimen säätö

- a. Liu'uta alakiskossa olevat jarrujouset paikalleen.
Asenna jousi sellaiselle etäisyydelle kiskoon, että ovi pysähtyy n. 5 mm irti aukon sivuseinästä /levystä.
- b. Näin asennettuna ovi sulkeutuu mutta ei kolahda pystyseiniään/-levyyn.

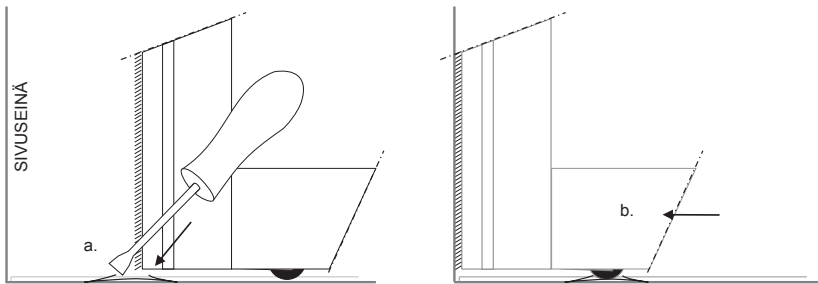


Profiili 250 paikoittimen asennus

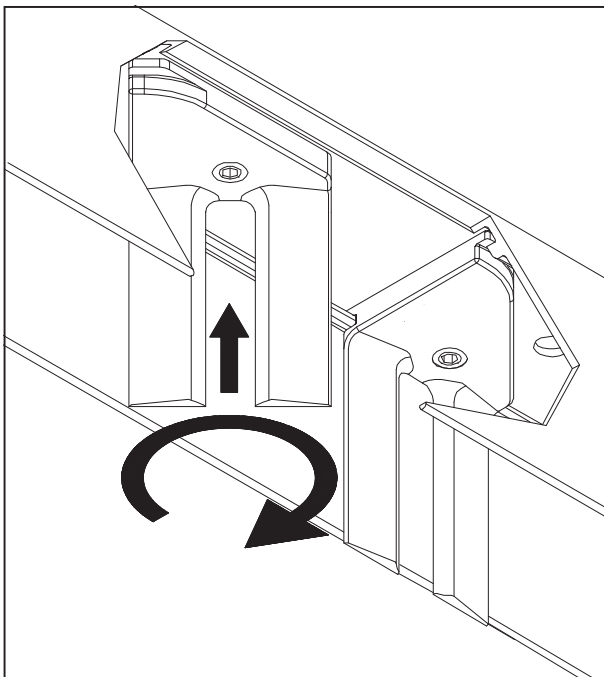


Asenna paikoitin paikoilleen yläkiskoon


Merkitse oikea pituus paikoittimeen kynällä.
Poista paikoitin kiskosta ja lyhennä se oikeaan mittaan.

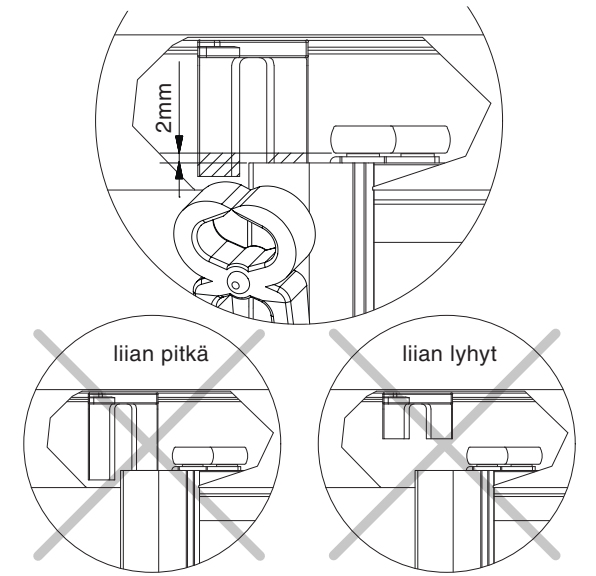

Paikoitin on lyhennettävä oikeaan mittaan

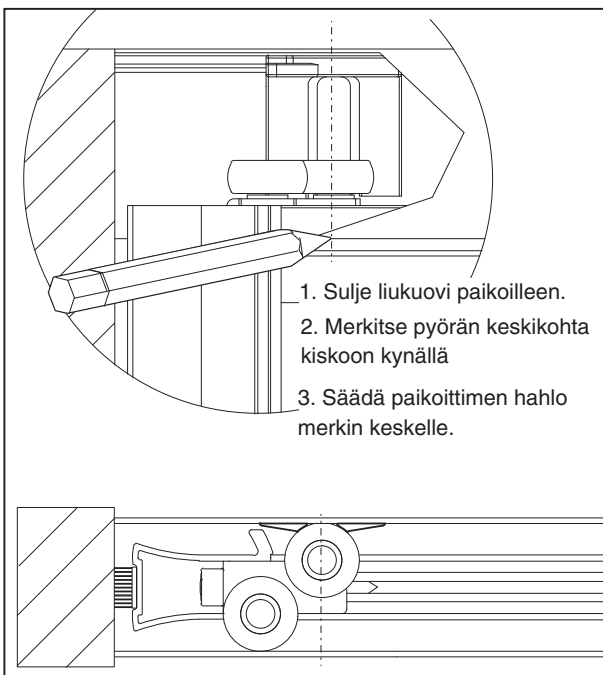

Paikoittimen paikka

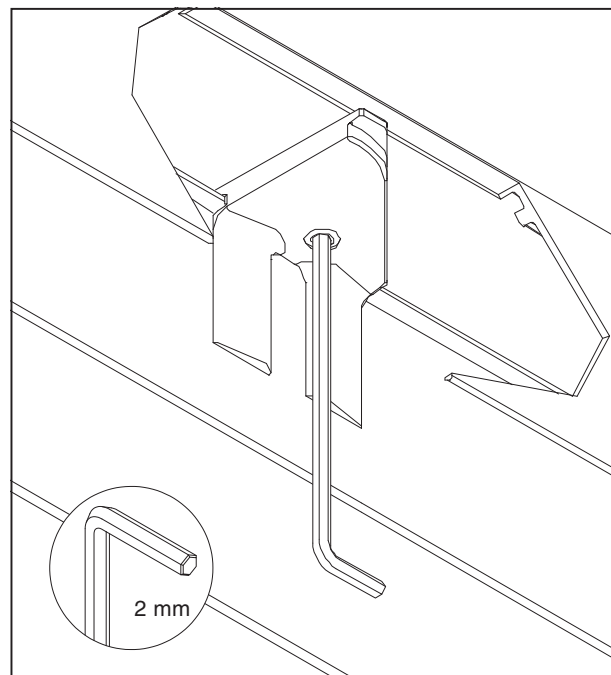

Kiristä paikoitin kun se on oikealla paikallaan