



Asennusohje

Tilanjako-ovet (Boxx Funky)




Selvitä ensimmäiseksi
onko yläliukukisko

A) seinään kiinnitettävä

B) kattoon kiinnitettävä


Seuraa ohjeita A- tai B-
merkintöjen mukaan.

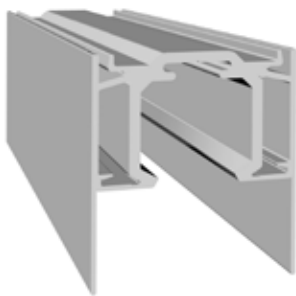

Kattokiinnitys

Seuraa kuvia
merkinnällä

A

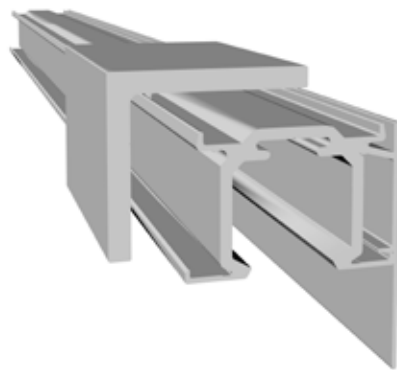

Seinäkiinnitys

Seuraa kuvia
merkinnällä

B



Tarvitsemasi työkalut. Kiintoavaimet kuuluvat toimitukseen.



Mitta on lattiasta kulmaraudan yläreunaan.

B



Merkitse seinään kulmarautojen linja.
Asenna ensin reunimmaiset kulmaraudat.

B



Kulmaraudat suositellaan asennettavaksi seinäkoolausten kohdalle.

B



B



B

Varmista, että kisko on vaakatasossa.

B

Käytä liukukiskoa apuna keskimmäisten kulmarautojen asentamisessa.



Kulmarautojen etäisyys max 800mm toisistaan. Suositellaan seinän koolausten kohdalle.



Päätystopparin lukitus irtoaa kuvan ruuvista kääntämällä.

A**B****B**

B

Merkitse kiinnitysreiät kulmarautojen läpi liukukiskoon.

**LISÄVARUSTE
(hidastin)**

Kierrä lukitusruuvit hidastitappiin.
Katso ettei ruuvi tule yhtään läpi toiselta puolelta.

**LISÄVARUSTE
(hidastin)**



Pujota tappi / tapit profiiliin sisään n. 30cm päähän kiskon päästä.

A **B**



Poraa liukukiskoon reiät. Katso ohjeet alta! Putsaa kisko porauslastuista huolellisesti!

A. Katon materiaalin vaatimien kiinnikkeiden mukaisesti ja katon tukirakenteiden kohdalle.

B. 8mm terällä merkkauksen kohtaan.

**LISÄVARUSTE
(hidastin)**

Kiinnitä pyörä hidastimeen lukitustapilla.

A

B


Irrota stoppari yläpyörästä.

B



Kiinnityshelat kulmaraudan ja kiskon välille.

B

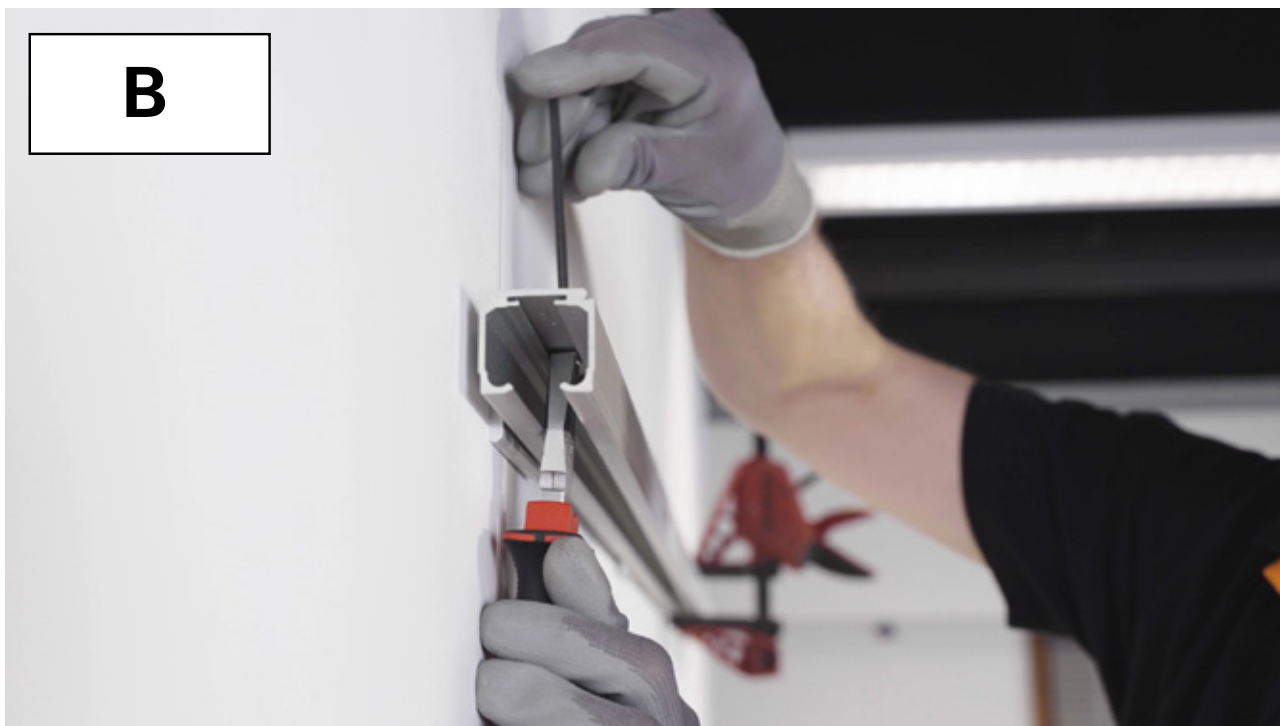


Pitele vastakappaletta pihdeillä ja ruuvaa ylhäältä.

A	B
----------	----------




Pujota helat takaisin kiskoon seuraavissa kuvissa mainittujen vaihtoehtojen mukaisesti.

A	B
----------	----------

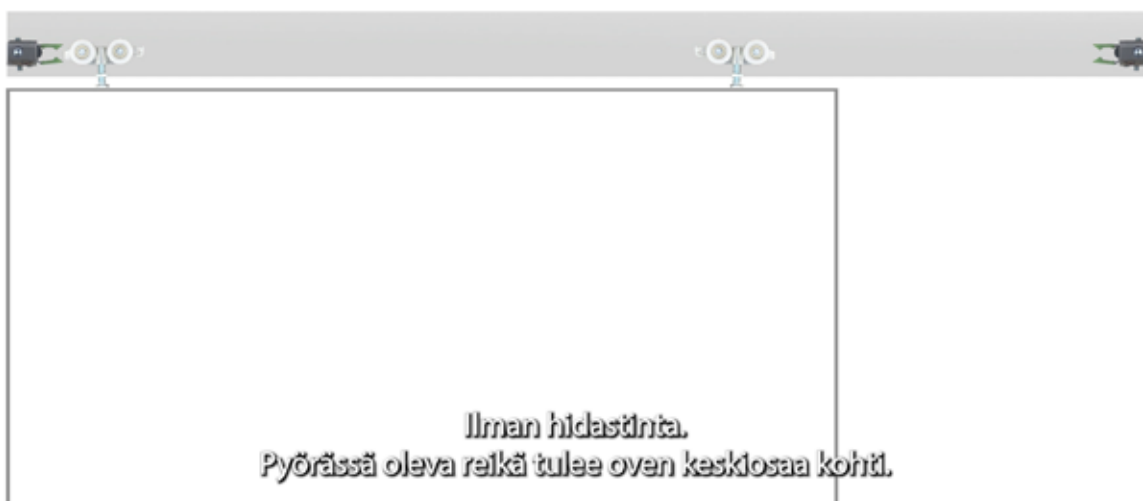

**LISÄVARUSTE
(hidastin)**

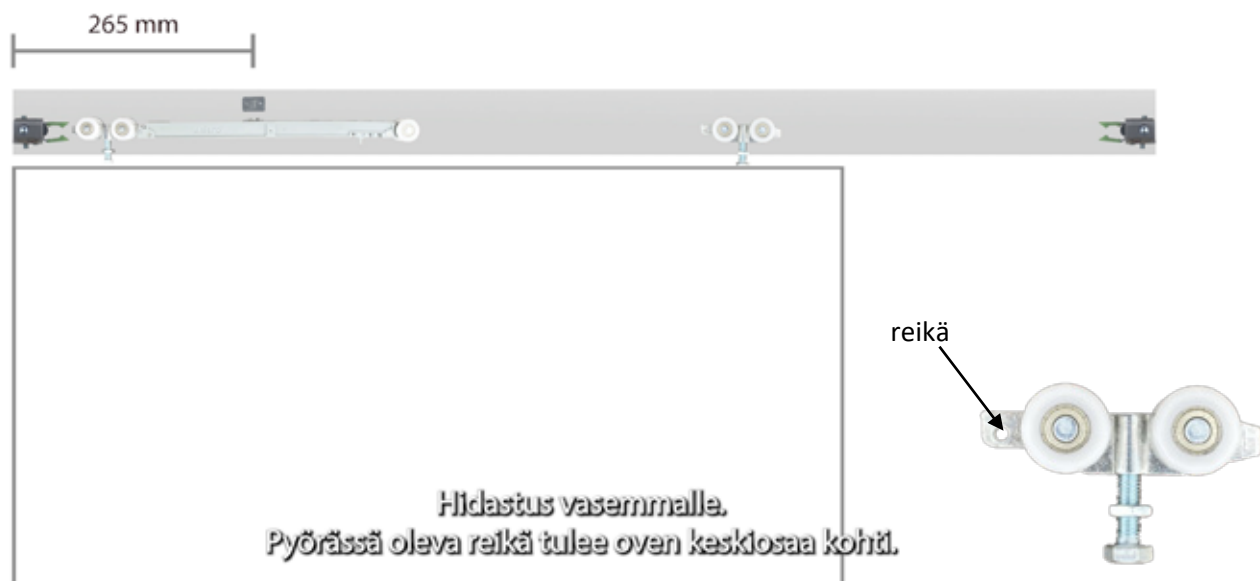

**LISÄVARUSTE
(hidastin)**



**LISÄVARUSTE
(hidastin)**



A

B



Ohjaimen paikka määrittää oven liikkuvuuden kiskolla. Ovi liikkuu alaohjaimeen nähden oman leveytensä verran vasemmalle ja oikealle.


A**B**

Nosta ovi alaohjaimen päälle.

A**B**

Ripusta ovi yläpyörän pultin ja mutterin väliin.

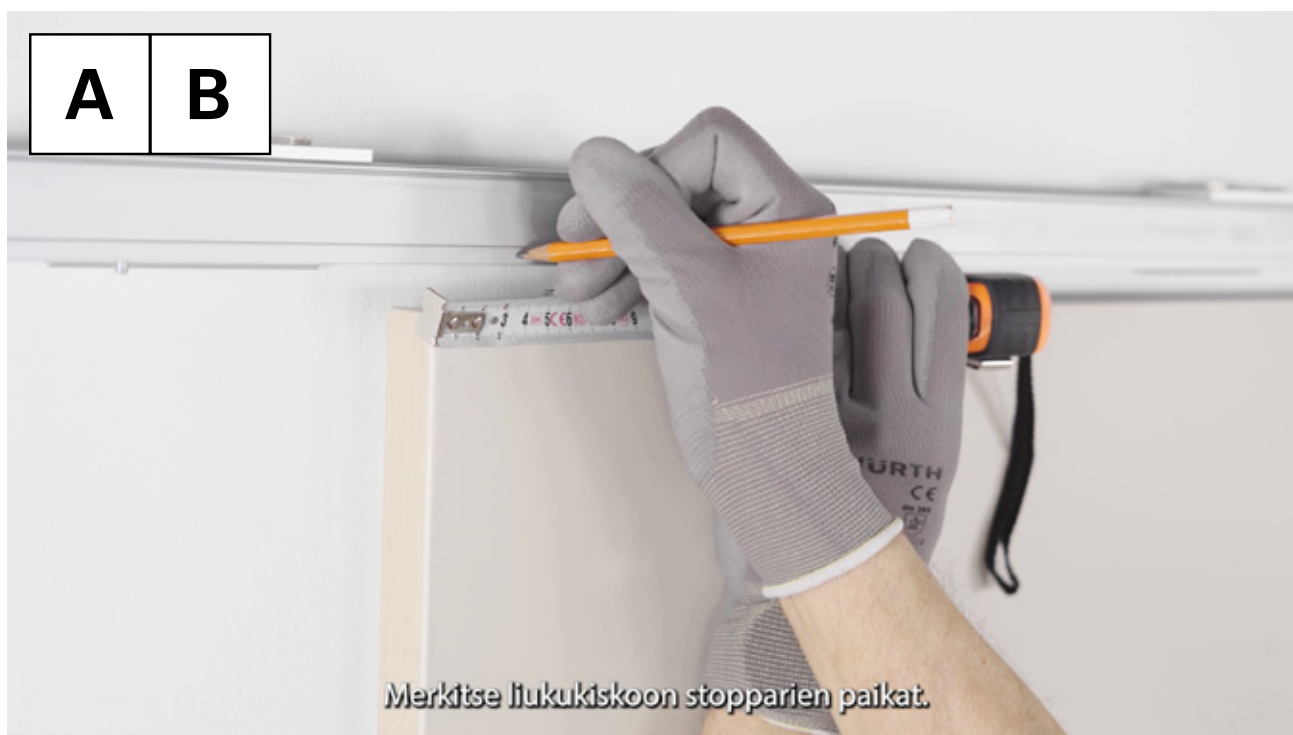

A**B**

Merkitse liukukiskoon stopparien paikat.

32mm oven liikeradan reunasta stopparin takareunaan.

A**B**

Lukitse stoppari ulommasta ruuvista.
Sisempi ruuvi säättää stopparin voimakkuutta.

A**B**

Tee sama toiselle puolelle.

32mm Liukukiskon päästä (tai oven liikeradan reunasta) stopparin takareunaan.

LISÄVARUSTE (hidastin)



Merkitse hidastintapin paikka.

Tapin paikka on 265mm liukukiskon päästä (tai oven liikeradan reunasta) tapin keskelle. Säädä stopparin voimakkuus löysimmilleen siellä reunassa, jossa hidastin pysäyttää oven.

**LISÄVARUSTE
(hidastin)**

Lukitse hidastintappi paikalleen lukitusruuveilla.
Ota mitta oven reunasta kiinni-asennossa.

**LISÄVARUSTE
(päätykappale)**

Lisävarusteena saatavilla kiskonpäätykappaleet. Kiinnitetään ruuvilla.

**LISÄVARUSTE
(hidastin)**



Hidastimen voimakkuuden säätö.

Vaihda jousen paikkaa hidastimessa pihdeillä.

A

B



Viimeistele asennus kiinnittämällä peitelevy liukukiskoon.

Taputtele peitelevy käsin kiinni liukukiskoon. Aloita päädyistä ja etene keskelle päin.

