


KEITTIÖREMONTTI

TILAN MITTAUS

- Jos sinulla on asunnon pohjapiirustus, voit täydentää siihen mitat. Muussa tapauksessa aloita mittaamalla seinät ja luo hahmotelma huoneen pohjasta.
- Ilmoita kaikki mitat **millimetreinä**.

1. Mittaa seinästä seinään. Älä mittaa mukaan lattialistoja. Ilmoita leveys ja huonekorkeus.
2. Mittaa ja piirrä ovet karmeineen. Ilmoita leveys ja korkeus. Ilmoita myös sijainti.
3. Mittaa ja piirrä ikkunat karmeineen. Ilmoita leveys, korkeus sekä korkeus lattiasta. Ilmoita myös sijainti.
4. Mittaa ja piirrä veden ja viemäripaikan keskikohta.
5. Mittaa ja merkitse kaikki muu, joka voi vaikuttaa suunnitteluun, mm:
 - Patterin sijainti/syvyys (huomioi termostaatti).
 - Ilmanvaihtoventtiilien sijainti.
 - Lisäksi selvitä liesituulettimen tyyppi ja mittaa tarvittaessa katolle menevän hormiputken sijainti.
6. Ota keittiöstä muutama kuva, jotka voit esittää suunnittelijalle.

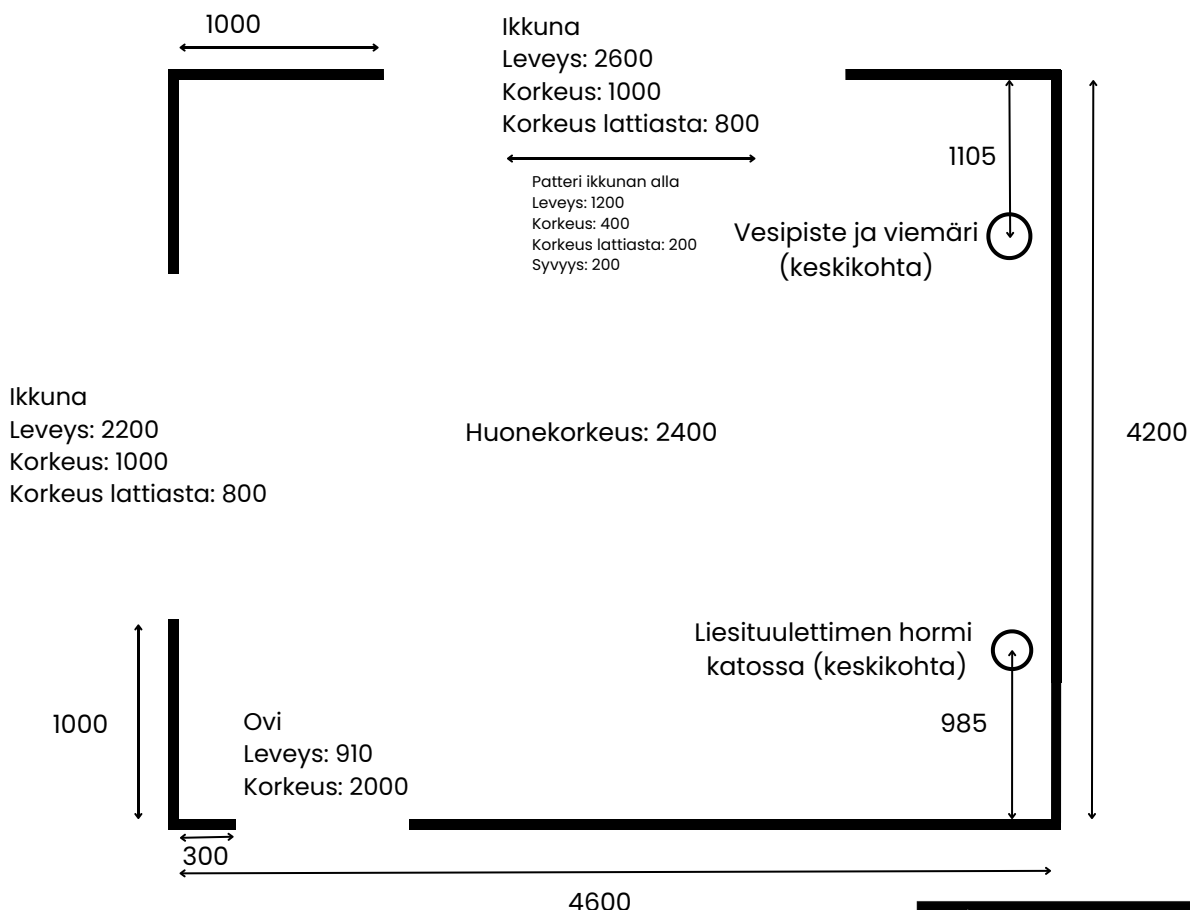

KEVYT KEITTIÖREMONTTI

OVIEN VAIHTO

1. Ilmoita kaikki mitat millimetreinä, korkeus x leveys.
2. Ovia / laatikon etusarjoja ei tarvitse irroittaa mittaamisen ajaksi.
3. Ovet ja etusarjat mitataan sisäpuolelta. Näin etupuolen mahdolliset kuvioinnit tai reunapyöritykset eivät vaikuta mittaan.
4. Mittaa läheltä oven / etusarjan reunaa, jotta voit tarkistaa mittanauhan pysyvän reunan mukaisesti suorassa. Vältä mittaamista saranoiden tai vedinruuvien päältä. Mittaa oven korkeus ja leveys.
5. Mikäli haluat vaihtaa myös päätylevyjä tai sokkeleita, mittaa myös ne.
6. Ota kuva nykyisestä keittiöstä. Näin myyjä hahmottaa nykyisen tilan ja näkee, onko kyseessä ovi, laatikko, kulmakaappi tms.
7. Mitattuasi ovet/etusarjat kirjoita mitat ottamaasi kuvaan oikean kaapin päälle.
8. Jos mahdollista, mittaa etusarjan ja laatikon kiinnitysruuvien sijainti. Näin voidaan varmistaa, että uusi etusarja sopii laatikkoon.




Mittaa oven sisäpuolelta ja läheltä reunaa.

KEVYT KEITTIÖREMONTTI

VETIMIEN VAIHTO

- Ilmoita kaikki mitat millimetreinä.
- Mittaa nykyisten vetimien ruuviväli oven sisäpuolelta (A). Ruuviväli mitataan ruuvien keskipisteestä keskipisteeseen.
- Mittaa myös ruuvien/vetimen etäisyys oven reunoista (B). Näin varmistetaan, että uusi vedin sopii olemassa olevaan kohtaan.

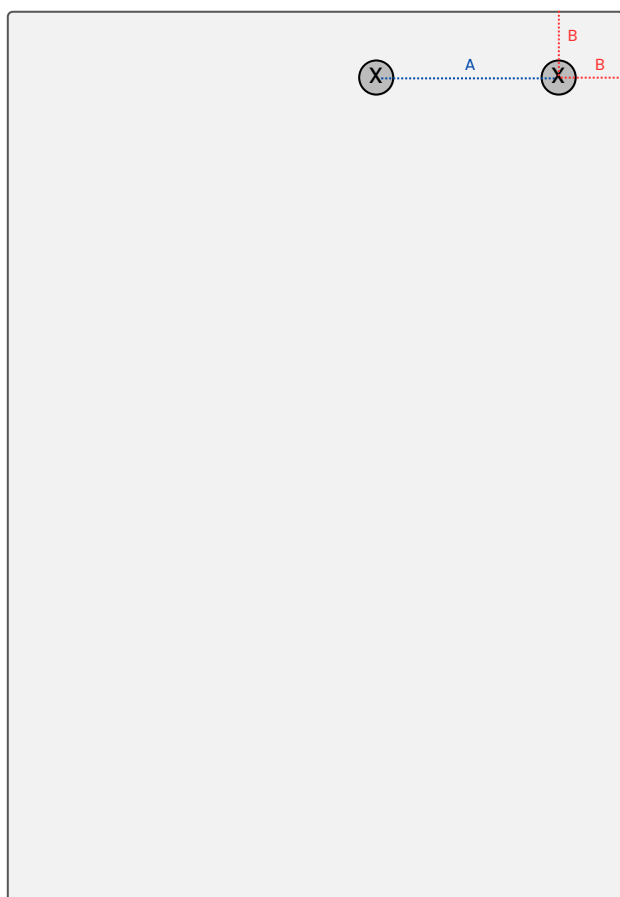


Mittaa ruuvien väli ruuvien keskipisteestä keskipisteeseen.
Tämän vetimen ruuviväli on 96 mm.

KEVYT KEITTIÖREMONTTI

TASON/VÄLITILAN VAIHTO

1. Ilmoita kaikki mitat millimetreinä, pituus x syvyys x paksuus.
2. Mittaa tason pituus (A) reunasta reunaan välittämättä mahdollisista saumoista tai kulmaliitoksista.
3. Mittaa tason syvyys (B). Syvyydellä tarkoitetaan etureunan etäisyyttä seinästä. Huomioi mahdollinen laatan tai välitilan alle jäävä osuus.
4. Mittaa tason paksuus (C).
5. Jos vaihdat myös altaan, mittaa allaskaapin leveys. Näin voidaan varmistua, että uusi allas mahtuu.
6. Jos uusit välitilaa, mittaa välitilan pituus ja korkeus. Älä välitä mahdollisista saumoista tai liitoksista.
7. Ota kuva kokonaisuudesta, jotta myyjä saa kokonaiskäsityksen tasosta. Voit merkata mitat suoraan kuvan päälle tai tehdä niistä erillisen piirroksen.

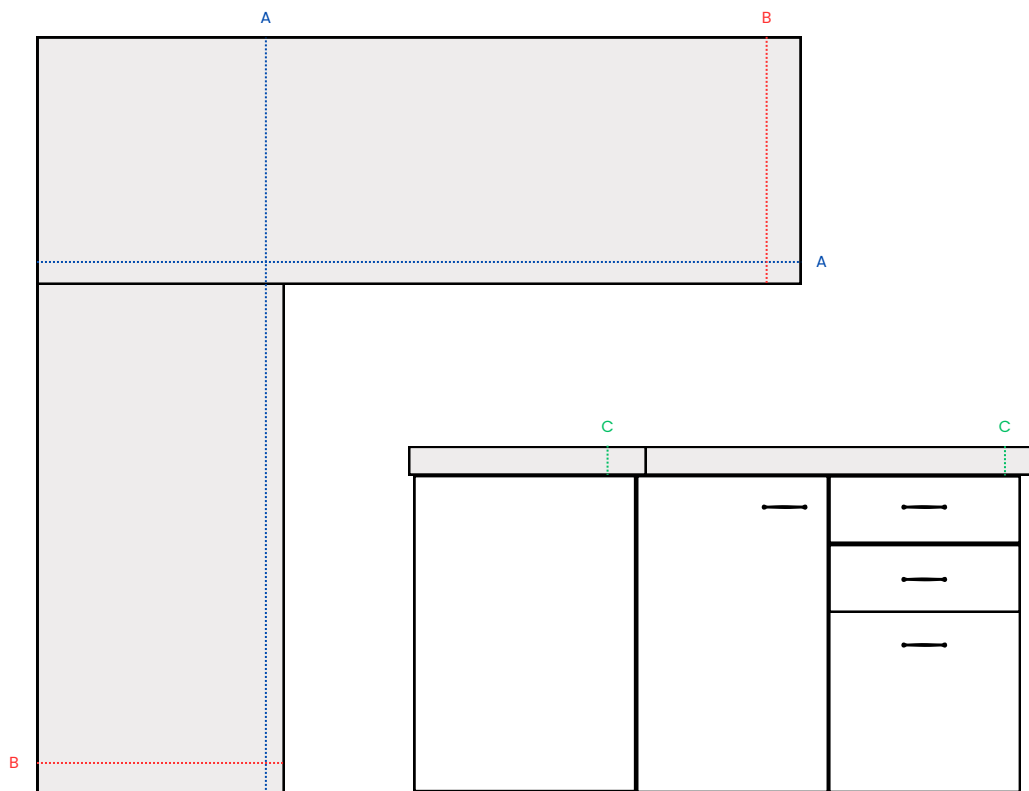

KEVYT KEITTIÖREMONTTI


LISÄKAAPIT TAI -MEKANISMIT

Lisäkaapit olemassa olevien kaappien jatkoksi

1. Ilmoita kaikki mitat millimetreinä.
2. Mittaa viereisen/reunimmaisen kaapin korkeus. Jos lisäkaappi tulee alakaapin viereen, mittaa myös sokkelin korkeus.
3. Mittaa viereisen kaapin syvyys. Syvyydellä tarkoitetaan etureunan etäisyyttä seinästä. Mittaa syvyys kaapin ulkopuolelta. Älä mittaa mukaan oven paksuutta. Huomioi mahdollinen laatan tai välitilan alle jäävä osuus.
4. Mittaa lisäkaapeille varatun/suunnitellun tilan leveys.
5. Ota kuva nykyisestä keittiöstä, jotta myyjä saa kokonaiskuvan tilasta.

Mekanismien vaihtaminen uuteen

1. Ilmoita kaikki mitat millimetreinä.
2. Mittaa kaapin sisäleveys, -korkeus ja -syvyys.
3. Ota kuva nykyisestä kaapin sisustasta/mekanismista, jotta myyjä saa kokonaiskuvan kaapista.

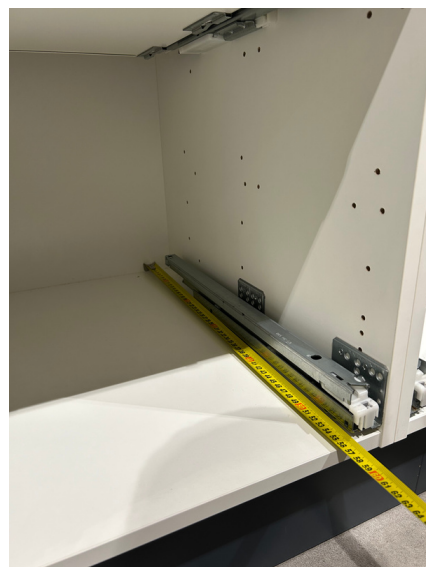

Mittaa kaapin sisäleveys, -korkeus ja -syvyys.